mepamsa

GARANTIA E INSTRUCCIONES PARA CAMPANAS PURIFICADORAS

GARANTIA E INSTRUÇÕES PARA EXAUSTORES PURIFICADORES

MODELO GRUPO FILTR. INCA PRO

Estimada señora, estimado señor,

Si sigue con atención los consejos contenidos contenidos en este manual de instrucciones, su campana funcionará siempre de maneraé eficaz y podrá obtener siempre las mejores prestaciones.

ÍNDICE

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 3

CARACTERÍSTICAS 4

INSTALACIÓN 5

USO 7

MANTENIMIENTO 8

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

INSTALACIÓN

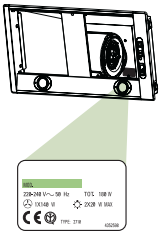

- El fabricante declina cualquier responsabilidad debida a los daños provocados por una instalación incorrecta o no conforme con las reglas.
- La distancia mínima de seguridad entre la encimera y la campana debe ser de 650 mm.
- Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el interior de la campana.
- Para los aparatos de 1ª clase asegurarse de que la instalación eléctrica doméstica posea una toma de tierra eficaz.
- Conectar la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 120mm de diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser lo más corto posible.
- No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- En el caso que en la cocina se utilice de manera silmultánea la campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos de gas), debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente. Si la cocina no posee un orificio que comunique con el externo, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire.

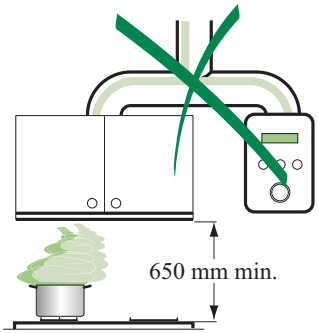

USO

- La campana ha sido concebida exclusivamente para un uso doméstico, para eliminar los olores de la cocina. No utilizarla de manera inadecuada.
- No dejar llamas libres de fuerte intensidad mientras la campana está funcionando.
- Regular siempre las llamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto al fondo de las ollas.
- Controlar las freídoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede inflamar.
- La campana no debe ser utilizada por niños o personas que no conozcan su uso correcto.

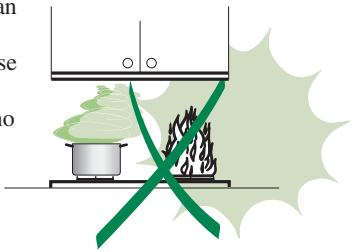

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar la campana de la red eléctrica o apagar el interruptor general.
- Efectuar un mantenimiento escrupuloso e inmediato de los filtros, según los intervalos de tiempo aconsejados.
- Para limpiar las superficies de la campana es suficiente utilizar un trapo mojado y detergente líquido neutro.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones

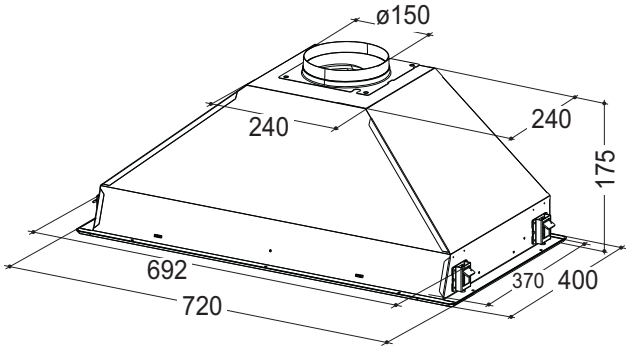

Componentes

Ref.	Cant.	**Componentes del Producto**
1	1	Cuerpo Campana dotado con: mandos, luz, filtros

Ref.	Cant.	**Componentes de Instalación**
12c	2	Tornillos 2,9 x9,5

	Cant.	**Documentación**
	1	Manual de instrucciones
	1	Esquema Eléctrico

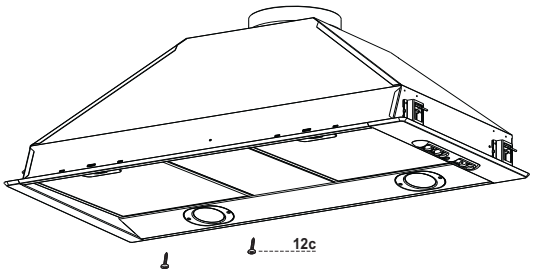

Taladrado de la superficie de soporte y montaje de la campana

La campana se puede instalar directamente en la superficie inferior del mueble colgante (a 650 mm como mínimo de la encimera)mediante los soportes laterales a presión, que permiten una excursión de 15 mm a 30 mm del espesor del panel de soporte.

- Quitar los filtros antigrasa (ver par. Mantenimiento).
- Desenganchar el soporte de los filtros operando en las manillas internas.
- Efectuar una ranura en la superficie inferior del mueble colgante, de la manera indicada.
- Introducir la campana hasta que se enganche con los soportes laterales a presión.
- Bloquear definitivamente mediante los tornillos **Vf** desde la parte inferior de la campana.

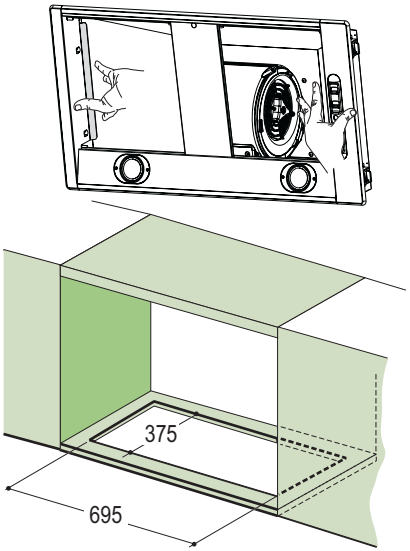

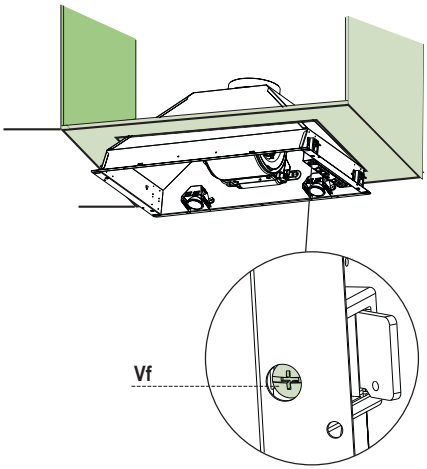

- Volver a montar el soporte del filtro
- Sujetar el soporte con los dos tornillos de seguridad **12c** (2,9 x 6,5) incluidos en la dotación.
- Montar los filtros prestando atención en mantener la manija hacia la parte visible exterior.

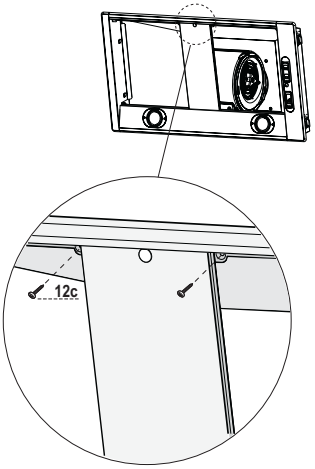

Conexiones

SALIDA DEL AIRE VERSIÓN FILTRANTE

- Realizar un orificio de ø 150 mm en la repisa de encima de la campana.
- Conectar la salida del cuerpo de la campana con la parte superior del mueble colgante mediante un tubo rígido o flexible de ø150 mm, a discreción del instalador.
- Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas. Este material no se proporciona en dotación.
- Controlar que estén presentes los Filtros Antiolor al Carbón activo.

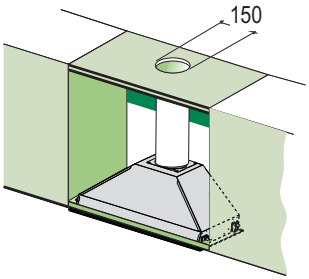

SALIDA DEL AIRE VERSIÓN ASPIRANTE

Para la instalación de la versión aspirante, conectar la campana al tubo de salida mediante un tubo rígido o flexible de ø150, a discreción del instalador.

- Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas. Este material no se proporciona en dotación.
- Quitar los filtros antiolor al carbón activo.

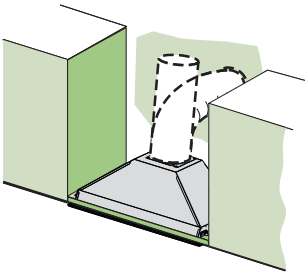

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conectar la campana a la red de alimentación eléctrica instalando un interruptor bipolar con apertura de los contactos de 3 mm como mínimo.
- Tras instalar la campana, la primera vez hay que abrir el carro desplazable enérgicamente hasta que se oiga el clic del final de carrera.

Tablero de mandos

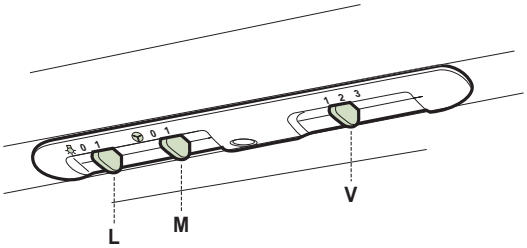

L	Luces	Enciende y apaga la instalación de iluminación.
M	Motor	Enciende y apaga el motor de aspiración.
V	Velocidad	Determina las velocidades de ejercicio: 1. Velocidad mínima, indicada para un recambio de aire continuo muy silencioso, en presencia depocosvaporesde cocción. 2. Velocidad media, indicada para la mayor parte de las condiciones de uso, gracias a la óptima relación entre caudal de aire tratado y nivel de ruido. 3. Velocidad máxima, indicada para hacer frente a grandes cantidades de vapor de cocción, incluso para tiempos prolongados.

MANTENIMIENTO

Filtros antigrasa

LIMPIEZA DE LOS FILTROS ANTIGRASA METÁLICOS AUTOPORTANTES

El filtro de aluminio se puede lavar a mano, con agua y jabón, o bien en el lavavajillas. Si se opta por el lavado en lavavjillas, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del lavavajillas y del detergente. En cualquier caso, se optara por el programa corto o ecologico (50-60°C), sin secado ni abrillantado. Un tratamiento incorrecto de los filtros puede perjudicar su aspecto estetico, aunque no su eficacia de filtrado.

- El filtro requiere un lavado cada 2 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.
- Quitar los Filtros uno a la vez, tirar y girar la manilla en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Lavar el filtro evitando que se doble y dejarlo secar antes de volverlo a montar.
- Montar el filtro prestando atención en mantener la manija hacia la parte visible exterior.

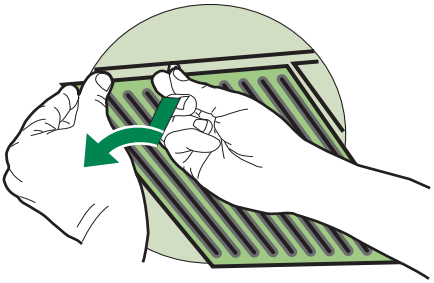

Filtro antiolor (Versión filtrante)

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

- No se puede lavar ni regenerar, se debe cambiar cada 4 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.
- Quitar los filtros antigrasa.
- Quitar los filtros antiolor de carbón activo saturados, de la manera indicada **(A)**.
- Montar los nuevos filtros de la manera indicada **(B)**.
- Montar nuevamente los filtros antigrasa.

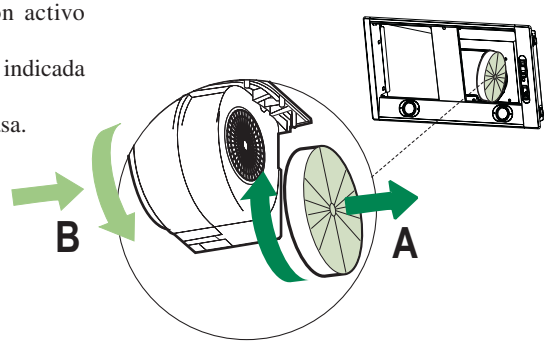

SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS

Lámparas halógenas de 50 W

- Quitar los dos tornillos que fijan la tapa de la lámpara.
- Sacar la lámpara, sujentándola por la parte que sobresale y girarla hacia la izquierda.
- Substituirla con una nueva de características idénticas, prestando atención a encajarla correctamente en la sede.
- Volver a colocar la tapa sujetándola con los dos tornillos que hamos quitado anteriormente.

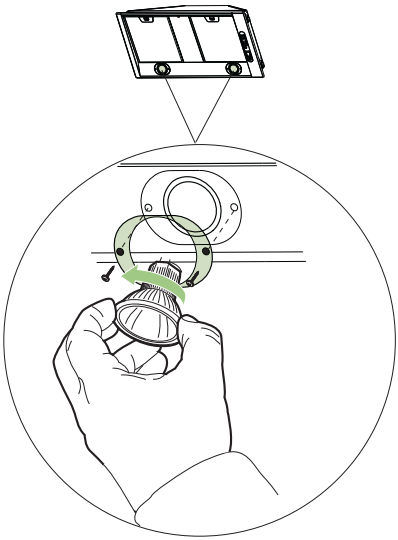

Ex.ma Senhora, Ex.mo Senhor,
Se respeitar atentamente as recomendações
contidas neste Manual de Instruções,
o seu exaustor manter-se-á eficiente durante muito tempo
e permitir-lhe-á obter sempre
as melhores performances.

ÍNDICE

CONSELHOS E SUGESTÕES 11
CARACTERÍSTICAS 12
INSTALAÇÃO 13
USO 15
MANUTENÇÃO 16

CONSELHOS E SUGESTÕES

INSTALAÇÃO

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes de uma instalação não correcta ou feita não em conformidade com as normas da boa técnica.
- A distância mínima de segurança entre a placa de cozedura e o exaustor deve ser de 650 mm.
- Verifique se a tensão da rede coincide com a indicada na placa de características aplicada no interior do exaustor.
- Para os aparelhos de Classe 1ª, certifique-se de que a instalação doméstica garanta uma descarga correcta à terra.
- Ligue o exaustor à saída do ar aspirado utilizando um tubo de diâmetro igual ou superior a 120 mm. O percurso do tubo deve ser o mais breve possível.
- Não ligue o exaustor a tubos de descarga de fumaça produzida por combustão (caldeiras, lareiras, etc...).
- Caso no mesmo local sejam utilizados quer o exaustor, quer aparelhos não accionados pela corrente eléctrica (por exemplo, aparelhos alimentados a gás), será preciso providenciar uma ventilação suficiente do aposento. Se a cozinha não possuir uma abertura que comunique com o exterior, providencie a sua realização para garantir a entrada de ar limpo.

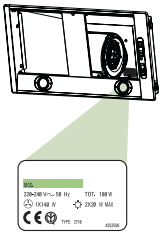

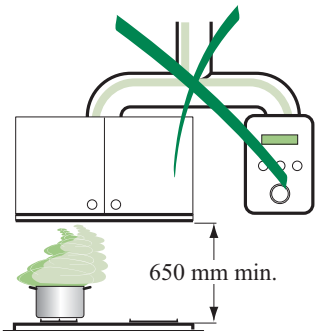

USO

- O exaustor foi projectado para ser utilizado exclusivamente em ambientes domésticos, sendo a sua finalidade a de reduzir os odores de cozedura. Não utilize o aparelho de maneira imprópria.
- As chamas de forte intensidade não devem ficar descobertas enquanto o exaustor estiver a funcionar.
- Regule sempre as chamas de maneira que não sobressaiam do fundo das panelas.
- Mantenha as frigideiras sob controlo durante o uso: o óleo excessivamente aquecido pode inflamarse.
- O exaustor não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas não devidamente habilitadas à sua utilização correcta.

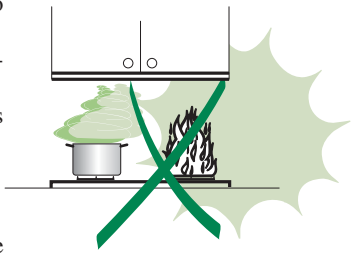

MANUTENÇÃO

- Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue o exaustor tirando a ficha da tomada de corrente ou desligando o interruptor geral.
- Faça uma manutenção atenta e rápida dos filtros, respeitando os intervalos aconselhados.
- Para limpar as superfícies do exaustor, é suficiente utilizar um pano húmido e detergente líquido neutro.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões

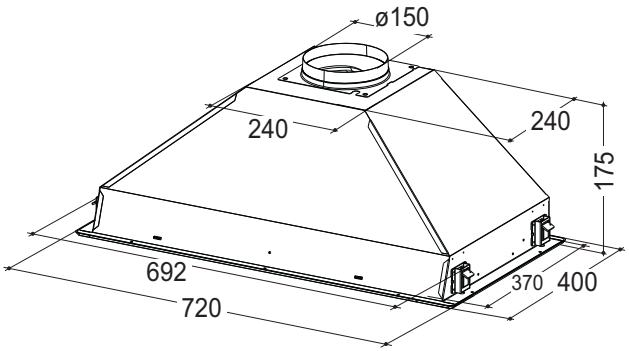

Componentes

Ref.	Qtd	Componentes do produto
1	1	Corpo do exaustor equipado com: Comandos, iluminação, filtros

Réf.	**Qtd**	**Componentes de instalação**
12c	6	Parafusos 2,9 x 9,5

	Qtd	**Documentação**
	1	Manual de Instruções
	1	Esquema eléctrico

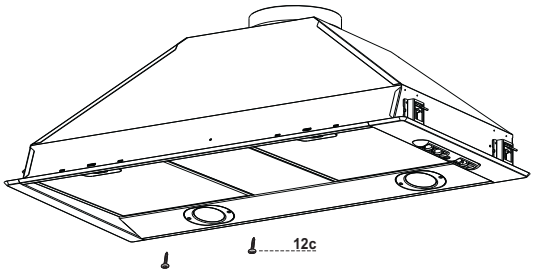

Perfuração da superfície de suporte e montagem do exaustor

O exaustor pode ser instalado directamente na superfície inferior do móvel pendente (no mínimo, a 650 mm da superfície de trabalho) com os suportes laterais, por pressão, permitindo um curso de 15 mm a 30 mm de espessura do painel de suporte.

- Retirar os filtros anti-gordura (ver secção de manutenção).
- Soltar o suporte dos filtros actuando nas asas internas.
- Fazer uma ranhura na superfície inferior do móvel pendente, na forma indicada.
- Introduzir o exaustor até que fique preso nos suportes laterais, por pressão.
- Bloquear definitivamente com os parafusos **Vf,** na parte inferior do exaustor.

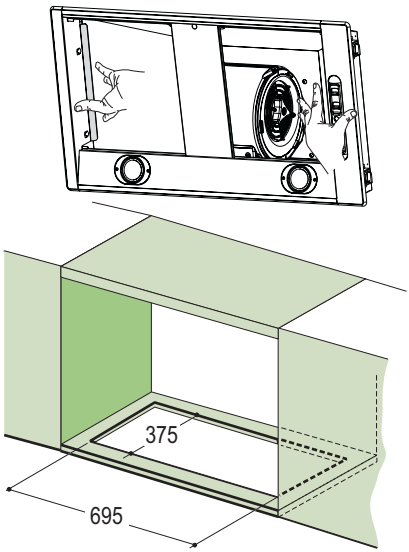

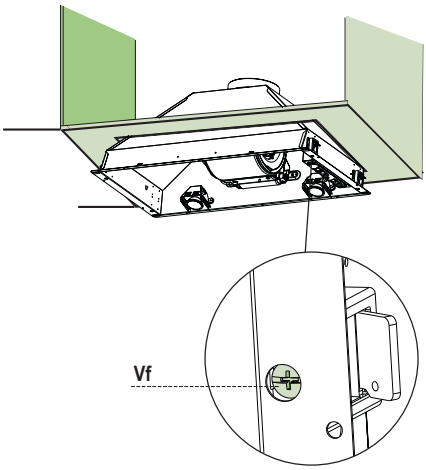

- Voltar a montar o suporte do filtro
- Fixar o suporte com os dois parafusos de segurança **12c** (2,9 x 6,5) fornecidos com o aparelho.
- Montar os filtros prestando atenção para manter o punho virado para a parte visível exterior.

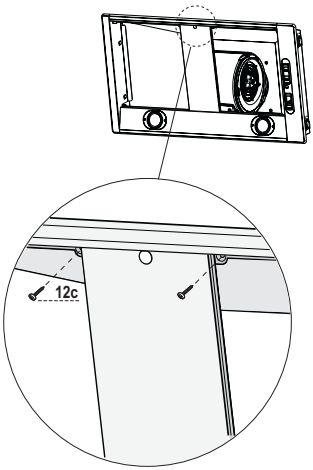

Ligações

SAÍDA DO AR VERSÃO FILTRANTE

- Fazer um buraco de ø 150 mm na placa superior do exaustor.
- Ligar a saída do corpo do exaustor à parte superior do móvel suspenso com um tubo rígido ou flexível de ø150 mm, segundo o critério do instalador.
- Fixar o tubo com abraçadeiras adequadas. Este material não é fornecido com o aparelho.
- Verificar se estão presentes os Filtros Anti-cheiros de Carvão activo.

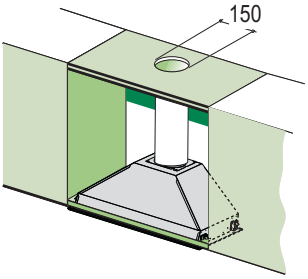

SAÍDA DO AR VERSÃO ASPIRANTE

Na instalação da versão aspirante, ligar o exaustor ao tubo de saída com um tubo rígido ou flexível de ø150 mm, segundo o critério do instalador.

- Fixar o tubo com abraçadeiras adequadas. Este material não é fornecido com o aparelho.
- Retirar os filtros anti-cheiros de carvão activo.

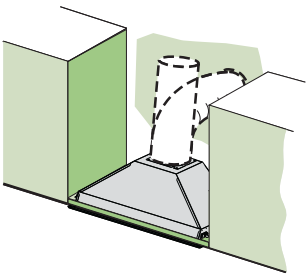

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Ligar o exaustor à rede de alimentação eléctrica, instalando um interruptor bipolar com uma abertura dos contactos no mínimo com 3 mm.
- Remova o filtro de gordura e assegure que o conector de alimentação esta corretamente inserido no suporte lateral do ventilador.

Painel de comandos

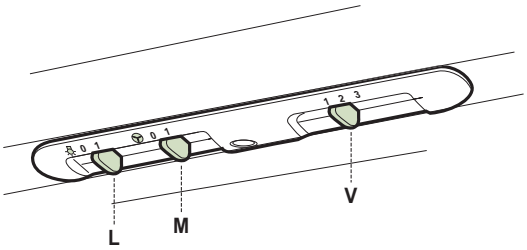

L	Luzes	Acende e apaga a instalação de iluminação
M	Motor	Liga e desliga o motor de aspiração.
V	Velocidade	Determina as velocidades de funcionamento: 1. Velocidade mínima, indicada para uma renovação contínua do ar, muito silenciosa, em presença de poucos vapores de cozedura. 2. Velocidade média, indicada para a maioria das condições de uso, graças à óptima relação entre caudal de ar tratado e nível de ruído. 3. Velocidade máxima, indicada para aguentar grandes quantidades de vapor de cozedura, inclusive para tempos prolongados.

MANUTENÇÃO

Filtros anti-gordura

LIMPEZA DOS FILTROS ANTI-GORDURA METÁLICOS AUTOPORTANTES

O filtro de alumínio pode lavar-se à mão, com água e sabão, ou então na máquina de lavar louça. Se se optar pela lavagem na máquina de lavar louça, é conveniente ter em conta as recomendações do fabricante da máquina e do detergente. Em qualquer caso, optar-se-á pelo programa curto ou ecológico (50- 60°C), sem secagem nem brilho. O tratamento incorrecto dos filtros pode prejudicar a sua aparência estética, embora não prejudique a sua eficácia de filtragem.

- O filtro tem de ser lavado a cada 2 meses aproximadamente ou com maior frequência, se o seu uso for muito intenso.
- Retirar o filtro, actuando nos ganchos correspondentes.
- Lavar o filtro evitando que se dobre e deixá-lo secar antes de voltar a montá-lo.
- Montar o filtro, prestando atenção para manter o punho virado para a parte visível exterior.

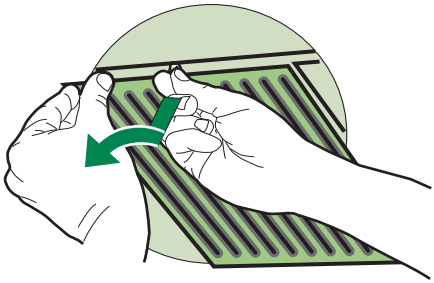

Filtro anti-cheiros (Versão filtrante)

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARVÃO ACTIVO

- Não pode ser lavado nem reutilizado, deve ser substituído a cada 4 meses aproximadamente, ou com maior frequência se o seu uso for muito intenso.
- Retirar os filtros anti-gordura.
- Retirar os filtros anti-cheiros de carvão activo saturados, na forma indicada **(A).**
- Montar os novos filtros na forma indicada **(B)**.
- Montar novamente os filtros anti-gordura.

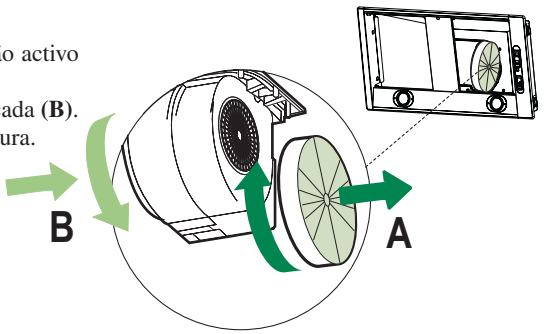

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

Lâmpadas de halogéneo de 50 W

- Retirar os dois parafusos que fixam a tampa da lâmpada.
- Retirar a lâmpada, pegando nela pela parte saliente e girá-la para a esquerda.
- Substituí-la por uma nova lâmpada com as mesmas características, prestando atenção para encaixá-la correctamente na sede.
- Voltar a colocar a tampa fixando-a com os dois parafusos que foram retirados anteriormente.

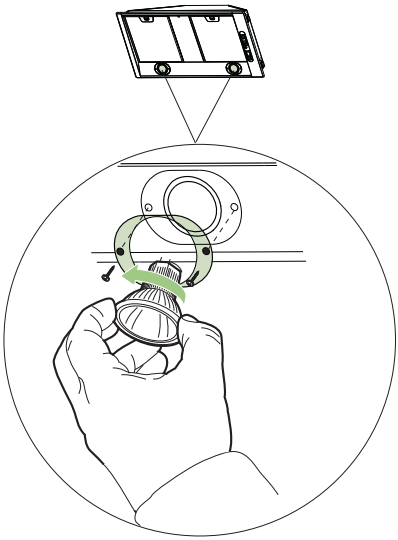

CE

Dir. 89/336/CEE
73/23/CEE
93/68/CEE

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.